


Шкаф для одежды


ШО-2

(2087 x 600 x 429)

ПАСПОРТ

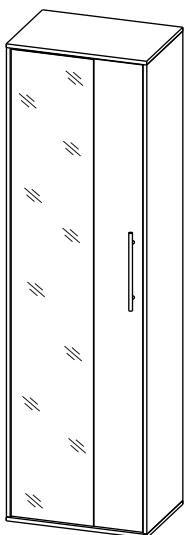

левый

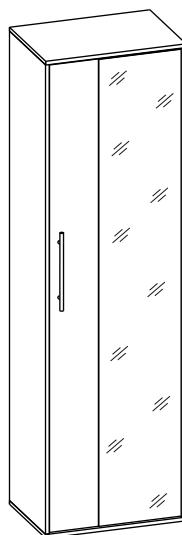

правый

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Шкафа для одежды ШО-2 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



№ РОСС RU.AE83.H08596


AE83

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШО-2.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

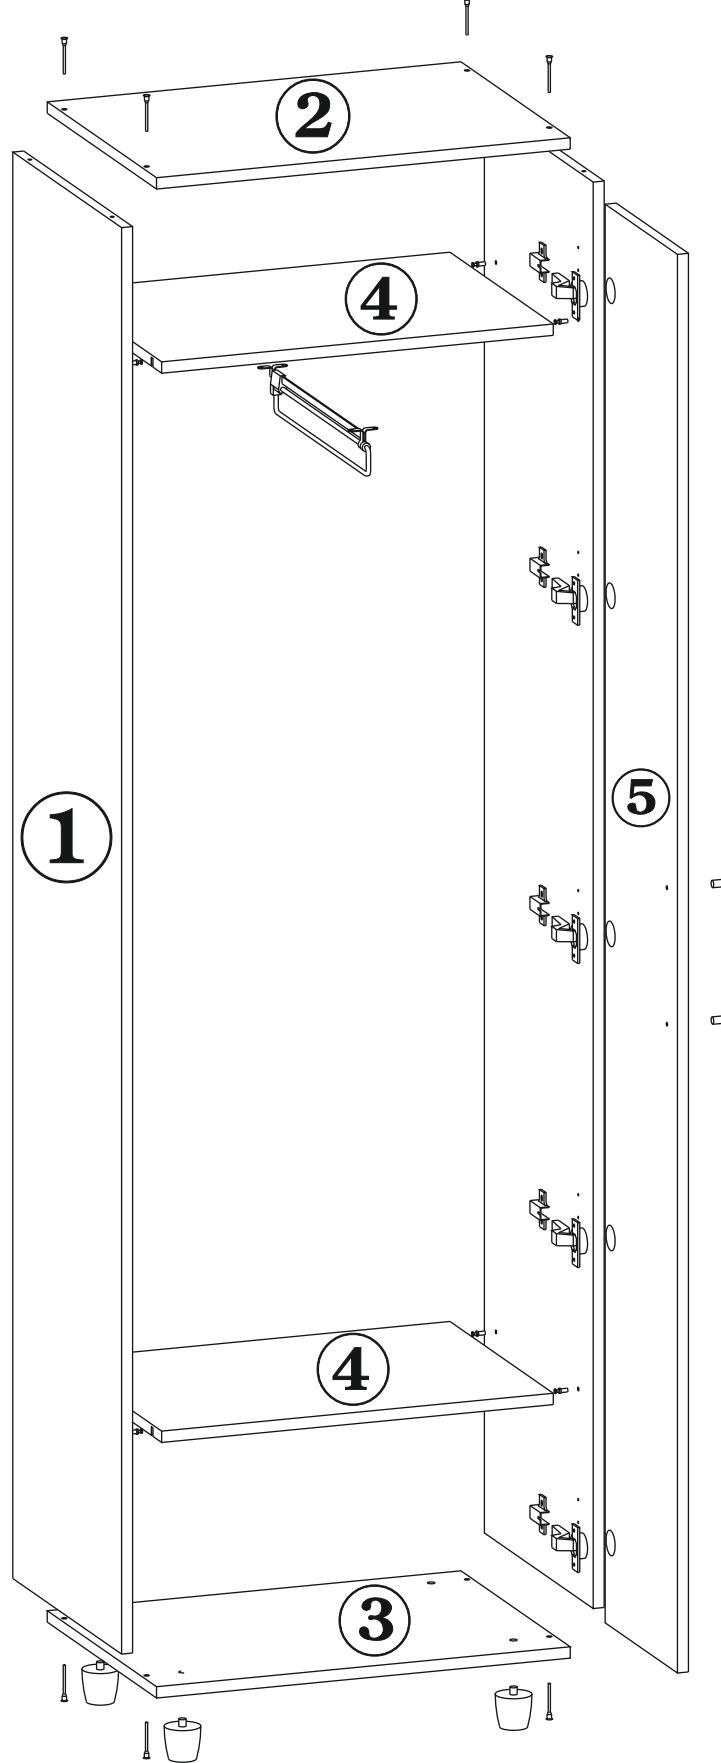

- Шурупами 4x16 прикрепите к верхней полке (дет.№ 4) выдвижную штангу. К одной из боковых стенок (в зависимости от выбранной конфигурации) шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирной петли. В отверстия на боковинах (дет.№№ 1) закрутите ввинчивающиеся дюбели. К двери (дет.№ 5) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарнирные петли для внутренней двери, и прикрутите ручку.
- В отверстия на основании (дет.№ 2) вставьте опоры.
- Соедините между собой винтовой стяжкой боковые стенки (дет.№№1) с крышкой и основанием(дет.№№ 2,3). Опустите полки (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.
- Навесьте дверь (дет.№ 5), закрепив петли на ответные части крепежными винтами.
- Задняя стенка шкафа состоит из двух частей.
Части задней стенки соедините стыковочным профилем и шурупами 3x20 прикрепите к боковым стенкам (дет.№ 1), крышке (дет.№ 2) и основанию. Следите, чтобы ДВП равномерно накрывала торцы .
- Отрегулируйте положение двери регулировочными винтами.
- Вставьте заглушки в отверстия на винтовых стяжках.



Шкаф для одежды ШО-2 готов к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф для одежды ШО-2 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____
ОТК _____
Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Боковая стенка	2005 x 423	2
2	Крышка	600 x 425	1
3	Основание	600 x 425	1
4	Полка	568 x 402	2
5	Дверь	1996 x 562	1
6	Задняя стенка (ДВП)	2033 x 296	2
Фурнитура, метизы			
Наименование	Ед.измер.	Кол-во	
Стяжка винтовая	шт.	9	
Дюбель ввинчиваемый	шт.	9	
Заглушка для винтовой стяжки	шт.	9	
Ключ для винтовой стяжки	шт.	1	
Ручка	шт.	1	
Петля 4-х шарнирная для внутренней двери	компл.	5	
Шуруп 4x16	шт.	25	
Штанга выдвижная	шт.	1	
Опора	шт.	4	
Стыковочный профиль	мм.	2005	
Гвозди	шт.	41	

